


Aquvent HY B

4

3

2

1

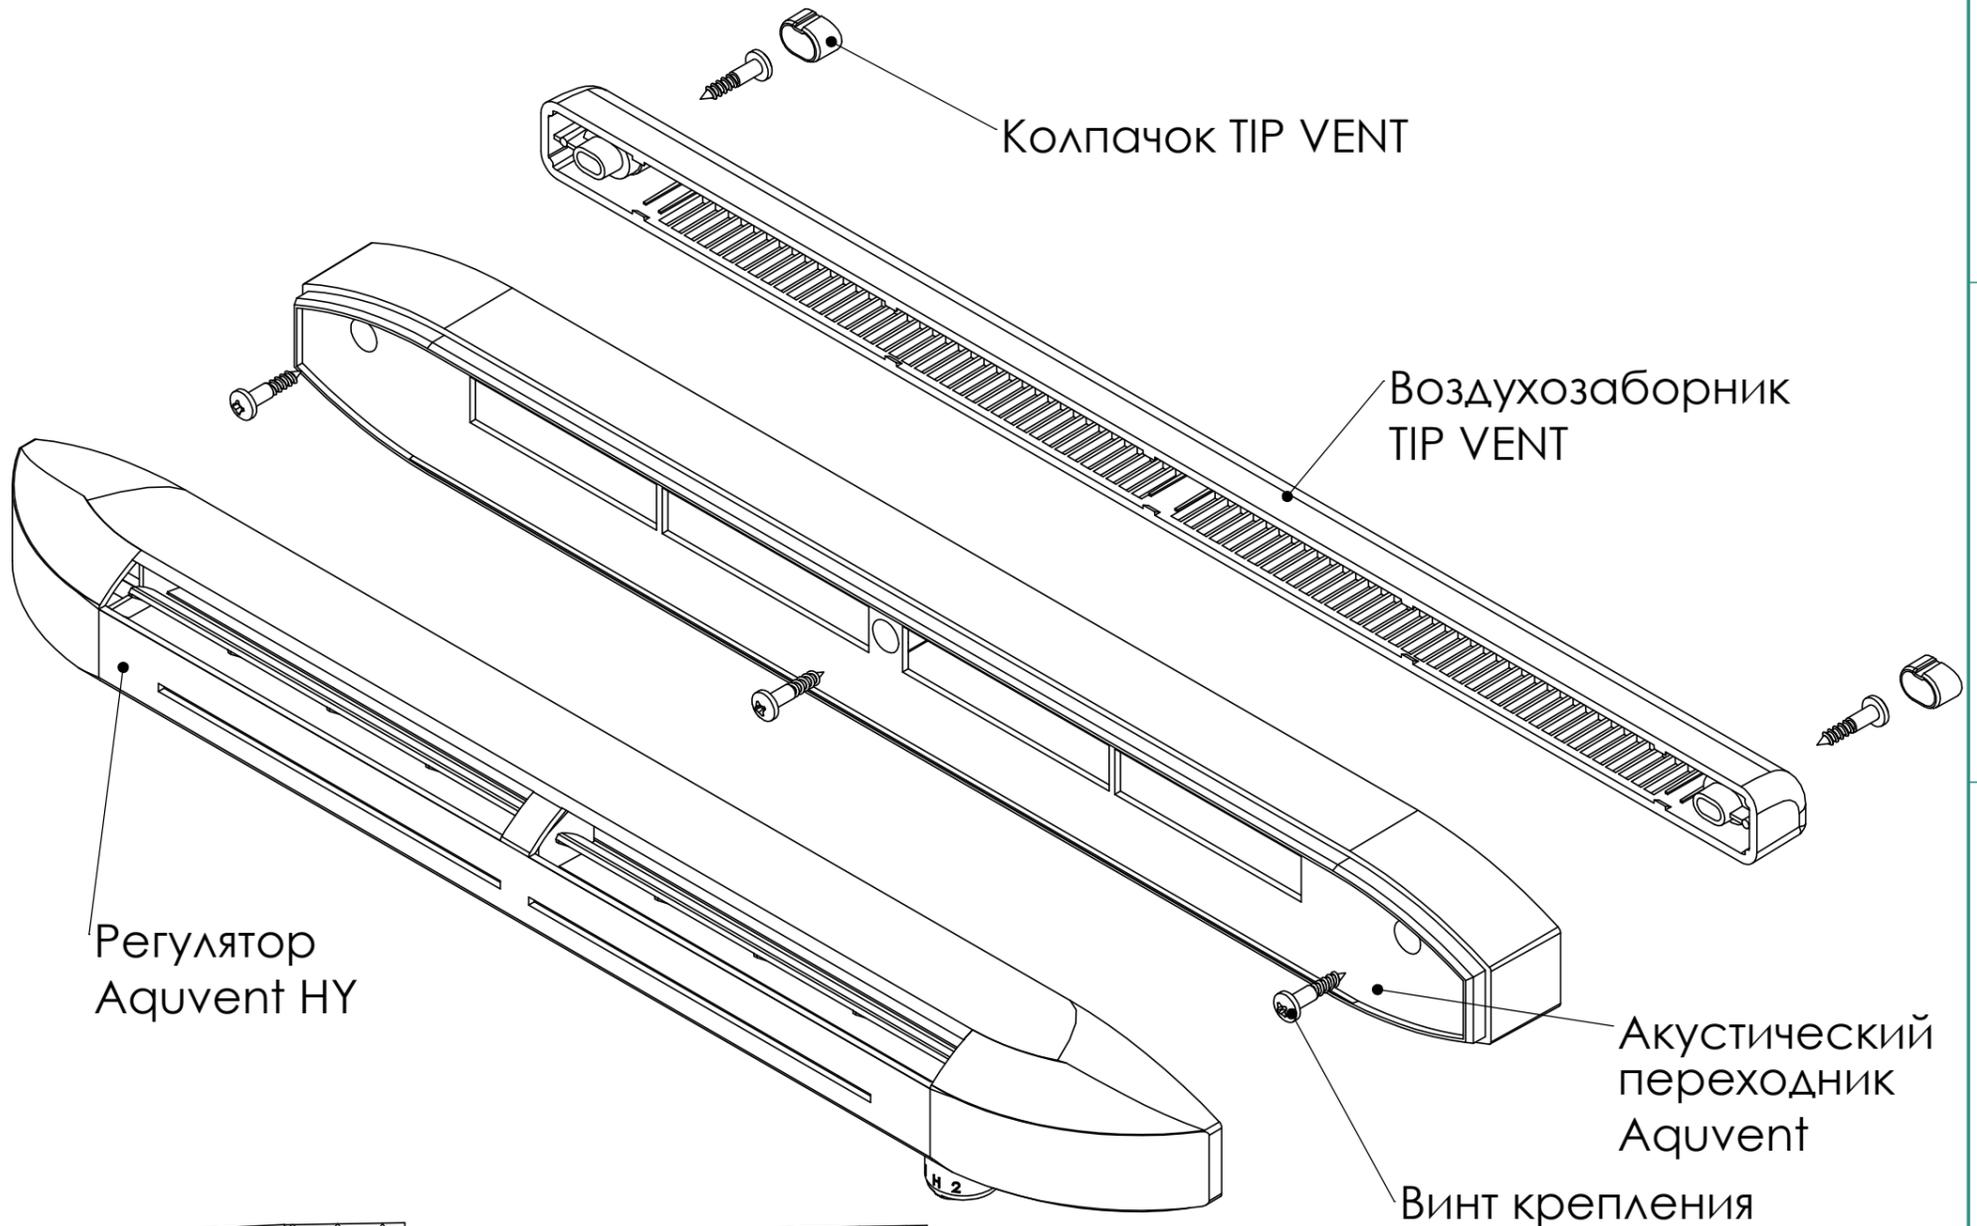


Регулятор
Aquvent HY

Колпачок TIP VENT


Воздухозаборник
TIP VENT

Акустический
переходник
Aquvent


Винт крепления

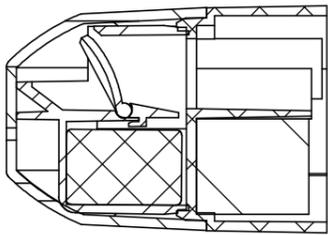

Закрытый
диффузор

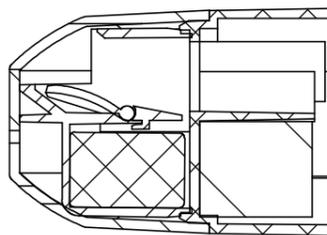

Открытый
диффузор

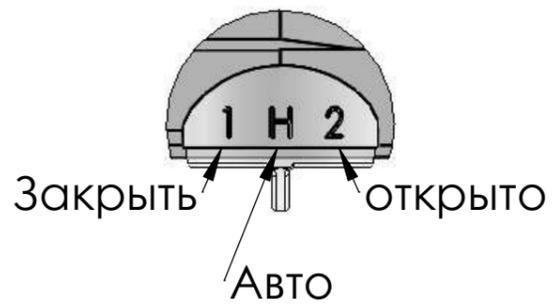


Заккрыть


Открыто

АВТО


Примеры монтажа:

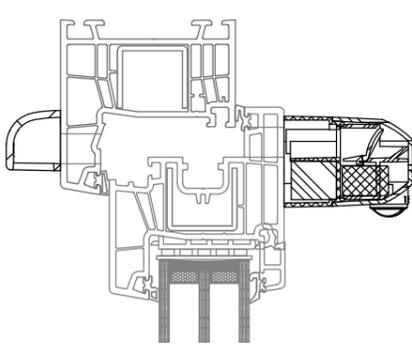

Окно из ПВХ

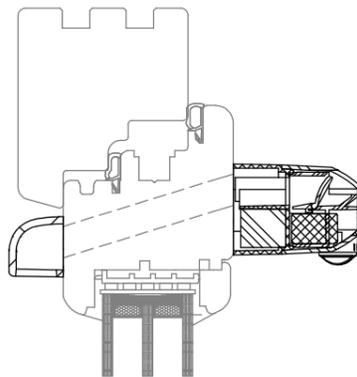

Деревянное окно

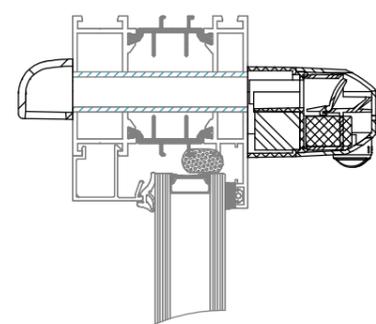

Алюминиевое окно
+ воздуховод

Размеры:	420x64x40 мм
Площадь эквивалента	3540 мм ²

BROOKVENT

www.brookvent.pl

nr kat.: 15-V4-HUM AQU B

Rew.

Aquvent HY B

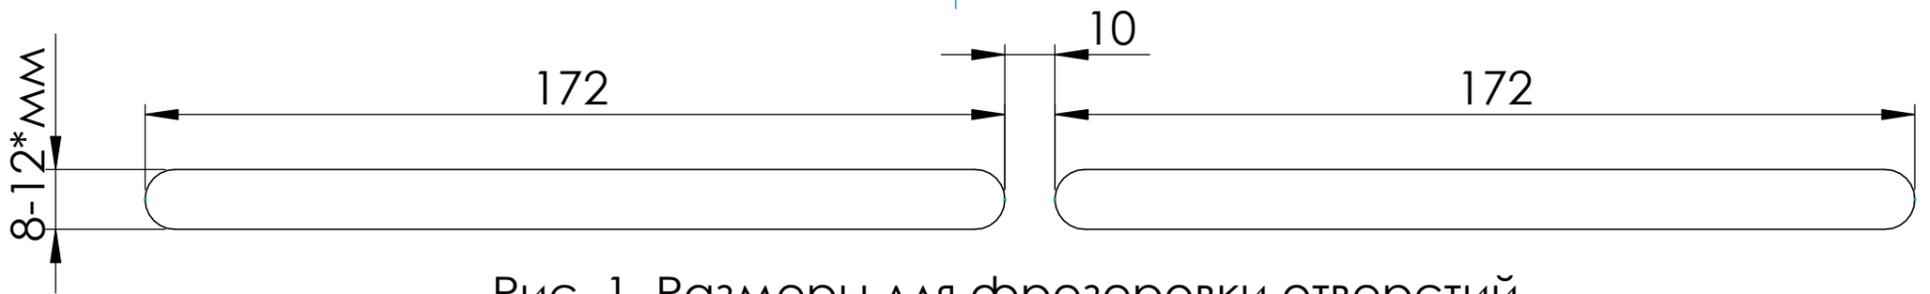


Рис. 1. Размеры для фрезеровки отверстий

ВНИМАНИЕ!

Размер фрезы для установки втулки в отдельном заявлении.

* - Технические требования к режущим H = 12 мм

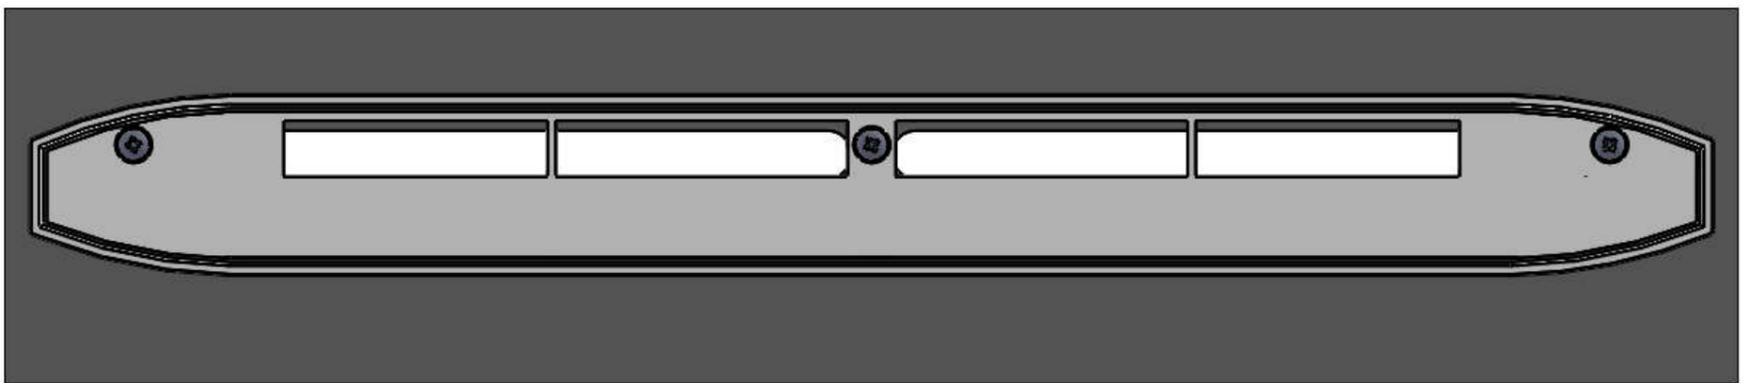


Рис. 2.

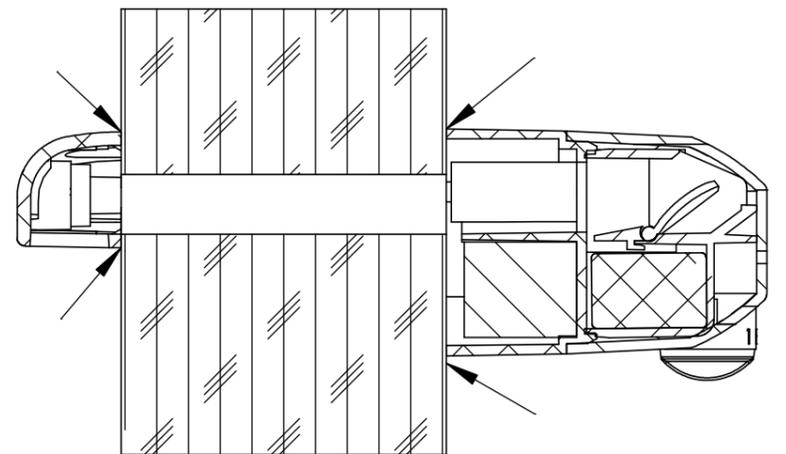


Рис. 3. Рекомендуем
силиконовое
уплотнение

инструкция по монтажу:

1. Вырезать отверстия в оконной раме (Рис. 1);
2. С помощью винтов (в наборе) прикрепить диффузор и воздухозаборник;
3. Подкручивать винт, пока не появится сопротивление. Сильная затяжка винта может привести к повреждению деталей;
4. Установите на место колпачок (в наборе);
5. Дополнительно можно уплотнить элементы силиконом (Рис 3.);

внимание:

1. Диффузор следует чистить по мере необходимости. Чистить сухой тряпкой.
2. Не допускать намокания полиамидной ленты. Это приведет к непоправимому повреждению диффузора.
3. Не следует использовать средств, которые могут повредить полиамидную ленту или корпус, напр., агрессивных жидкостей, порошков или средств очистки.
4. В то время ремонта следует надежно защитить устройство от пыли, краски и т.п. Они могут повредить работе диффузора.
5. Не закрывать на длительное время, не клеивать или другим образом не ограничивать поток воздуха - это может привести к неправильному действию системы вентиляции.